

Sistema de Revestimiento para Quirófanos

Recubrimiento antibacterial de Muros de Acero Inoxidable.

Plafón y Puertas Automáticas prefabricados



Solución de Revestimiento para Quirófanos y Áreas Blancas

PRODUCTOS

Panel Modular prefabricado de Acero inoxidable AISI-304 de calidad 1.4301 Cal. 18, tamaño 112 x 290 cm, que ensamblado con zoclo sanitario nos da una altura total de 300cm

Zoclo Sanitario prefabricado de Acero inoxidable AISI-304 de calidad 1.4301 Cal. 18, de 10 cm de altura

Estructura reticular montada sobre la pared o en áreas libres fabricado con acero galvanizado cal. 14-16 como soporte para Paneles modulares

Plafón Modular de 61 x 61 cm prefabricado de Lamina Galvanizada cal 20 con iluminación incluida

Puertas abatibles o corredizas con estructura de perfil de aluminio de 1.5 pulgadas y tapas de Acero inoxidable AISI-304 de calidad 1.4301 Cal. 18 de tamaño 110 x 210 cm pudiendo variar según proyecto.

Curvas Sanitarias de 8cm de diámetro entre pared y pared fabricadas de Acero inoxidable AISI-304 de calidad 1.4301 Cal. 18.
Entre Plafón y Pared se instala un perfil de PVC fungicida y antimicrobiano de 8 cm de diámetro.



Características Confortta SRQ

Confortta SQR es una solución completa de revestimiento para quirófanos y que tiene las siguientes características:



Materiales que impiden
Crecimiento de microbios y agentes
patógenos



Superficies homogéneas lisas y cerradas
Impiden penetración de microorganismos



Curvas sanitarias de 8 cm de diámetro en
esquinas internas de panel acero
inoxidable. Y de 8 cm de diámetro con un
perfil de PVC fungicida y antimicrobiano
que se instala entre el muro y el plafón.



Higiene. La desinfección y limpieza puede
hacerse con limpiadores y germicidas
habituales en salas de cirugía



Hecho en México

Mano de
Obra y
Experiencia



Materiales
Certificados



CONFORTTA SRQ

Sistema de
Revestimientos
para quirófano
de calidad



Tecnología
de Punta

Beneficios:

- Empleo
- Desarrollo tecnológico
- Precios competitivos
- Productos Confiables



ISSSTE Monterrey NL



REVESTIMIENTO HIBRIDO Panel de cristal con imagen encapsulada en un muro, y panel de acero en el resto del área



ISSSTE Zapopan Jalisco



Hospital SEDENA Puerta 7



ISSSTE Darío Fernández



ISSSTE Ciudad del Carmen



Subsistema Panel

COMPONENTES

ESTRUCTURA RETICULAR de perfil galvanizado calibre 14-16 cm, montado sobre pared de 6 a 15 cm de ancho

PANEL DE ACERO INOXIDABLE
AISI-304 de calidad 1.4301 Cal. 18, COLOR-HEX #F7F8F9 de piso hasta 210cm, y acabado natural de 210 a 300 cm. pintura electrostática antibacterial VITRACOAT

REFUERZO de cartón – yeso a prueba de agua y fuego, adherido al panel.

JUNTA DE PVC. Perfil de 8 mm de material fungicida y antimicrobiano

ZOCLO SANITARIO de 10cm de altura en Acero inoxidable AISI-304 de calidad 1.4301 Cal. 18

CURVA SANITARIA. Entre Pared – pared: 8cm diámetro



Subsistema Panel Opcionales

COMPONENTES OPCIONALES

CRISTAL ENCAPUSLADO CON IMAGEN

Doble capa de cristal con imagen impresa a todo color


PROTECCIÓN CONTRA RAYOS X

Lamina de Plomo de 1.2mm de espesor


AISLAMIENTO ACUSTICO

Lana de roca Mineral sencilla o doble

COLORES. Pintura bacteriostática de colores tipo COLOR-HEX y equivalencias según proyecto.

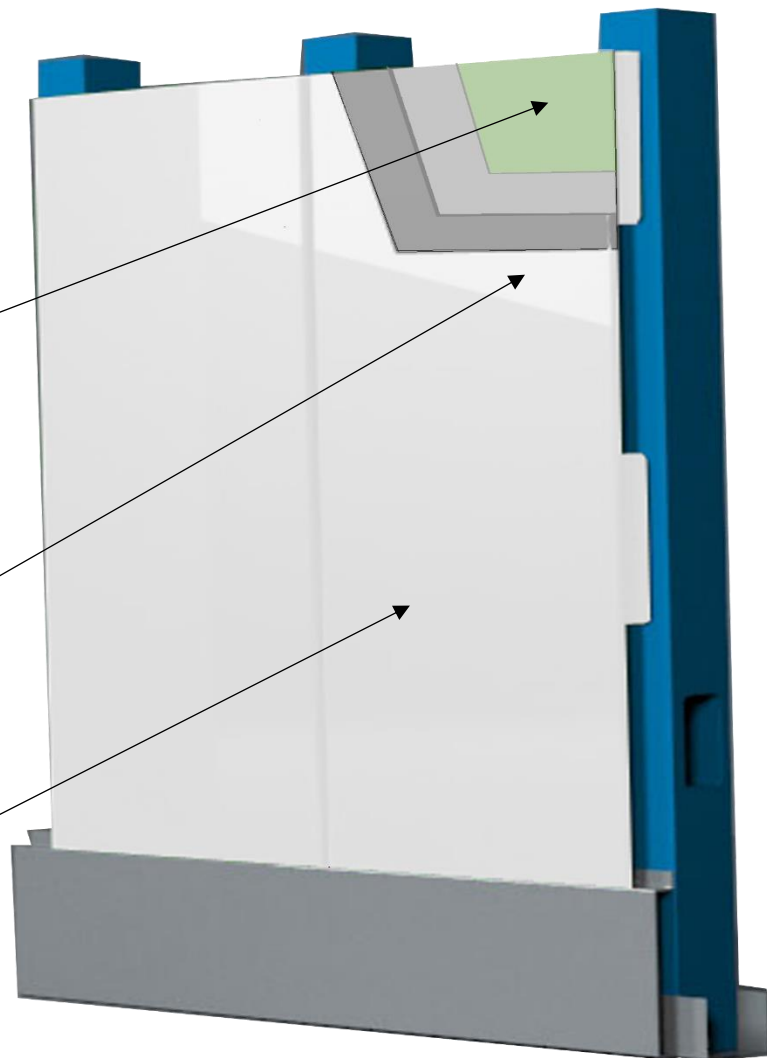

Imágenes Estructura Reticular

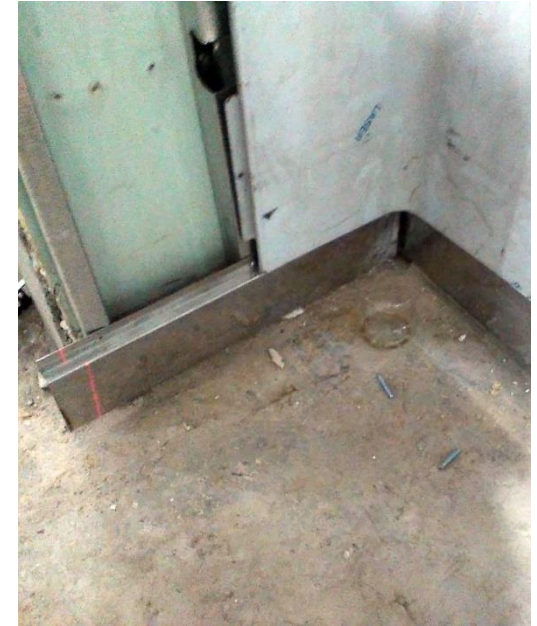

Subsistema Plafón


COMPONENTES

SUB-ESTRUCTURA de perfil galvanizado cal 20 con base oculta que permite una superficie continua en plafones de áreas sanitarias.

PANEL DE ACERO GALVANIZADO de 61 x 61 cm personalizable conforme a proyecto Pigmentado en COLOR-HEX #ffffff con pintura antibacterial. Sellado Hermético. Colores disponibles.

MODULOS DE ILUMINACION
INCLUIDOS. Tipo LED de 60 x 120 cm marca MAGG, con flujo lum de 4000 k

CURVA SANITARIA. Incluye Perfil Plástico PVC fungicida y antimicrobiano de 8cm Ø

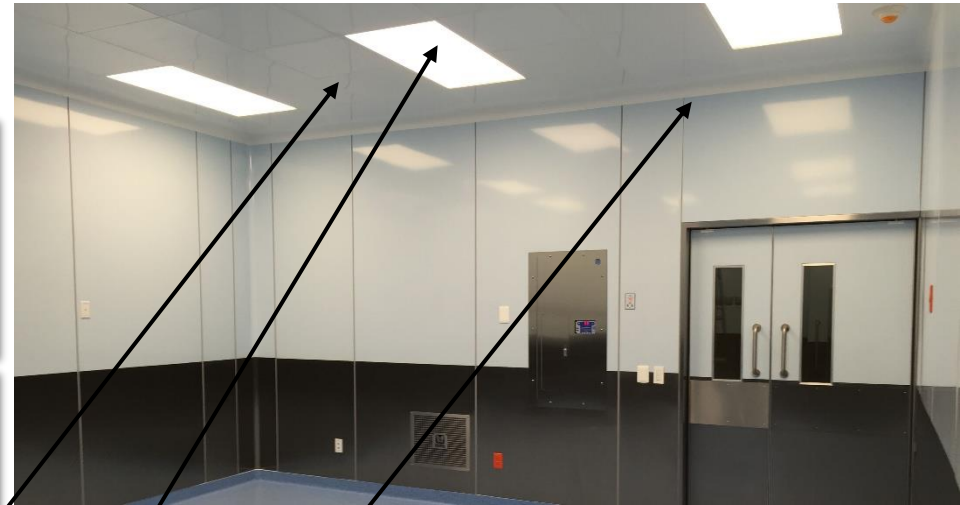

Imágenes colocación Plafón



Puertas abatibles y corredizas para Quirófanos

COMPONENTES

ESTRUCTURA INTERNA manufacturada con perfil de aluminio de 1.5 pulg

MARCO Y CONTRAMARCO fabricado con acero inoxidable AISI-304 cal. 18

SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN
DORMA de origen Aleman, Botón de apertura de presencia (sin contacto).

JALADERA. De acero inoxidable

VENTANA DE VIDRIO. Doble hermético


COLOR pigmentado con pintura electrostática marca Vitraccoat COLOR HEX #CED8E9 o color a elegir.



Curvas Sanitarias

La sala de operaciones debe tener curvas sanitarias en los ángulos formados, entre los muros y de éstos con el piso, con la finalidad que favorezcan las labores de aseo del área.

Curva Muro-Plafón

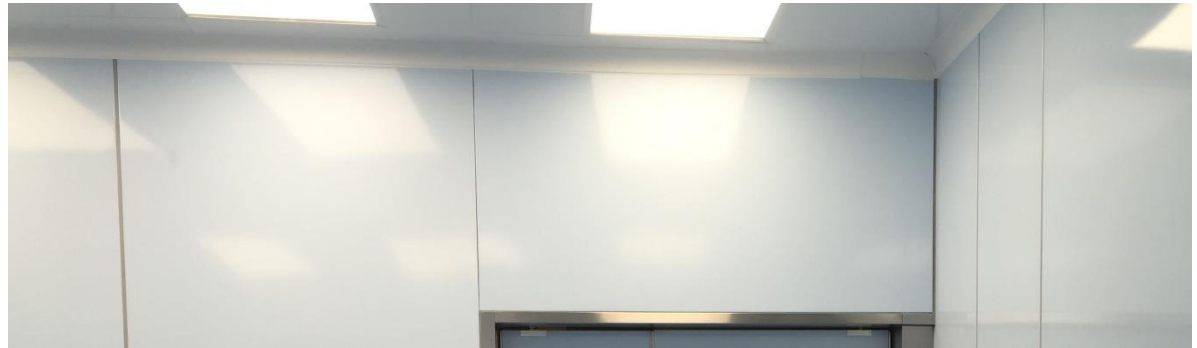

Esquina Sanitaria



Curva Muro-Piso



**Curva Muro-Muro
R = 25mm**

Opcional Protección Radiológica

Protección Radiológica

El plomo es utilizado en todas las estructuras que requieran de un efecto de escudo de protección contra rayos X y Gamma. Es una de las partes opcionales de los paneles Confortta SRQ Sistema de Revestimiento para Quirófanos y áreas blancas

Rayos X generados
por picos
de tensión no
superiores a:

Mínimo espesor
del plomo (mm):

125 kv	2.0
150 kv	2.5
175 kv	3.0
200 kv	4.0



Opcional Protección Termo Acústica

Protección Termo acústica

Es instalada cuando el cliente requiere alta eficiencia térmica y acústica, así como protección contra fuego.

Confortta SRQ instala una fibra mineral de roca de alta calidad aglutinada con resina termofija detrás de los paneles de acero inoxidable.

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
NOM-009 ENER	Eficiencia energética en aislamientos térmicos industriales.
NOM-018 ENER	Aislantes térmicos para edificaciones
Bacteriostático	Resistente a bacterias y hongos
Comportamiento al fuego:	Según ASTM E-84
Propagación de flama	0
Generación de humo	0





Limpieza y Mantenimiento

La limpieza del Sistema CONFORTTA es muy sencilla:

- En la zona con pintura se debe utilizar un jabón o detergente desinfectante que no contenga ácido ni cloro.
- El sistema de aplicación de estos productos deben ser única y exclusivamente mediante aspersión y eliminación del producto con paño de microfibra (de uso exclusivo).
- En la superficie de acero inoxidable se deben evitar productos que contengan algún tipo de ácido.
- Los paños utilizados en la limpieza de los paneles deben ser de uso exclusivo de estos, ya que de lo contrario se contamina el acero inoxidable.
- usar, exceptuando aquellos que contengan algún tipo de ácido, y se debe hacer la limpieza en dirección vertical en sentido del pulido del inoxidable. el tipo de producto que recomendamos, ya que es el que más se adapta a neat panel es el sanitizante de superficies quirúrgico eviter o similar, que garantice el cuidado de los paneles y la asepsia requerida en estas áreas. lo dicho en este documento aplica para limpieza de plafones, muros, puertas y marco de puertas del sistema neat panel

Imágenes de Instalación de Piso



Piso Conductivo en rollo Gerflor



Cinta de Cobre



Subida de rodapié a 10cm

Confortta Clean Corner

Certificados

Certificado de calidad de acero inoxidable

Acreditación de fabricante de acero inoxidable como laboratorio de análisis y pruebas de Metal mecánica.

Acreditación de fabricante de acero inoxidable como laboratorio de análisis y pruebas de composición Química.

Carta de Fabricante de acero inoxidable indicando uso de acero inoxidable AISI-304 en quirófanos


Certificado de Calidad de Protección antibacterial de pintura electrostática VITRACOAT.

Ficha técnica de lana mineral con propiedades termo acústicas

Protección de Aislamiento Acústico




Tiempo de Entrega y Garantía

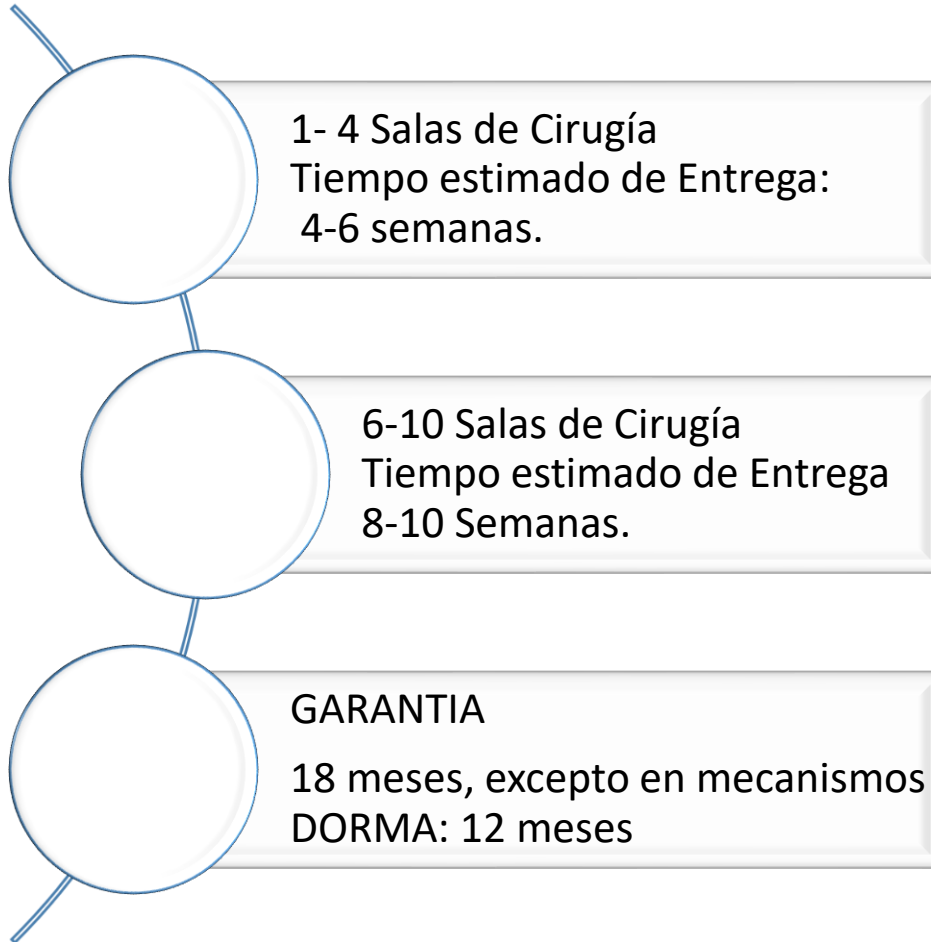



Entregables

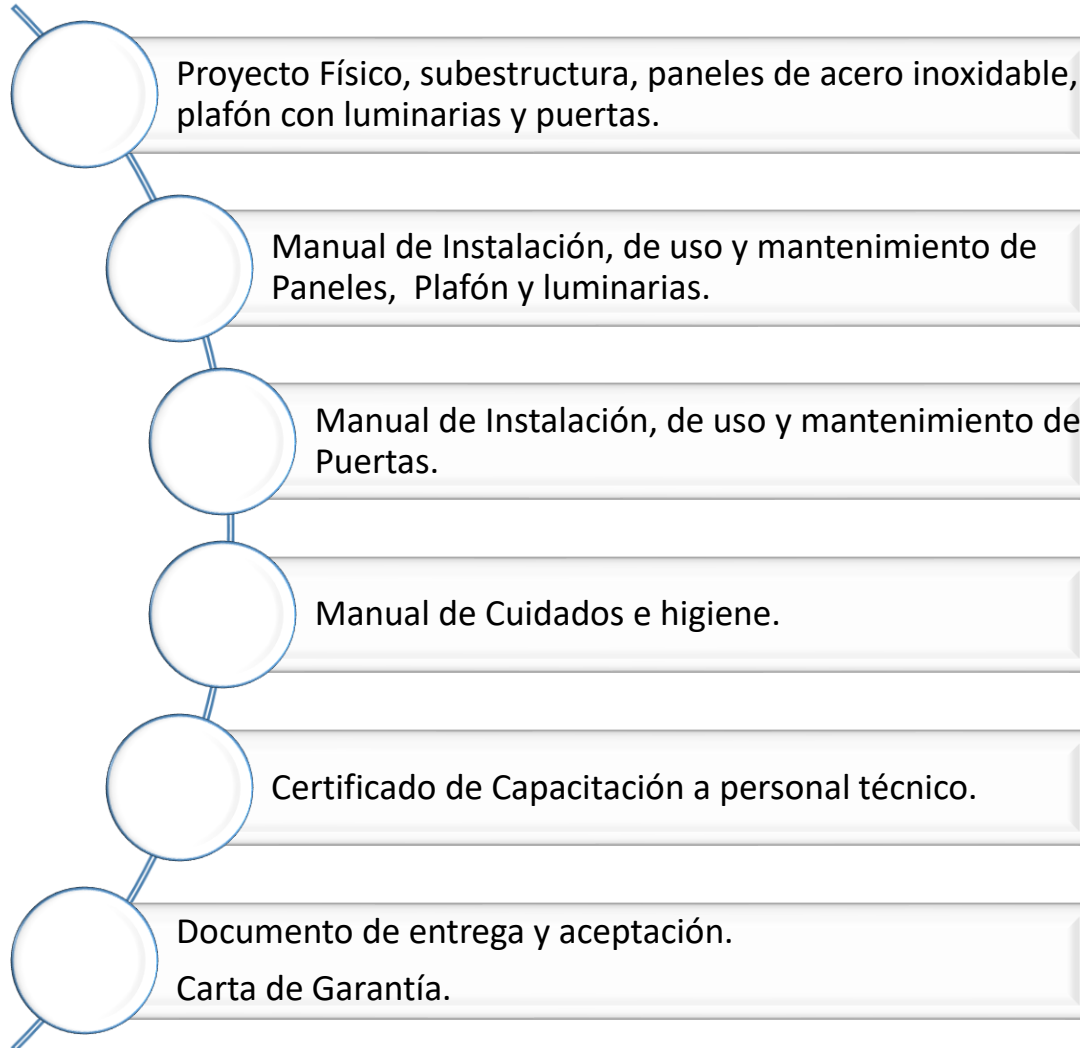



Final

Versión 1.3

Documento realizado por: Jorge Segura

Fecha: 1 Marzo 2026

<http://confortta.mx>

INFORMES: info@confortta.mx

Tel. 55 30096788